4. LIMPEZA DE BICO E AGULHA

Para remover o bico da pistola deverá sempre efetuar a remoção da agulha, primeiramente, para evitar que a mesma seja danificada.

5. CUIDADOS PARA LIMPEZA DA PISTOLA

Colocar solvente limpo na caneca e pulverizar até o mesmo sair limpo através do bico. Não é necessário tirar nenhuma peça para ser feita a limpeza da pistola de pintura. Não sendo também necessário submergir ou deixar a pistola em solvente para limpeza.

Para limpar externamente, usar apenas estopa e solvente.

PROBLEMAS E SOLUÇÕES

DEFEITOS	CAUSAS	CORREÇÕES
Jato intermitente	Gaxeta gasta Bico de fluido solto Bico em Mal Estado Anel do Bico em Mal Estado Parafuso da Gaxeta Solta	Substituir gaxeta Apertar bico Substituir Bico Substituir o Anel do Bico Apertar Parafuso da Gaxeta
Jato não uniforme	Capa de ar danificada	Limpar Substituir a capa de ar
Vazamento de ar sem apertar o gatilho	Válvula Suja Cone da Válvula Danificado	Limpar válvula Substituir Válvula

AVALON SPRAY GUN


EUROTECHNIKER CIEEI LTDA.
Av. Jordânia, 717
06504-044 – Sta. Parnaíba – SP – Brasil
PABX: + 55 (11) 4156-9900
www.eurotechniker.com.br

PISTOLA HVLP PRO-550



MANUAL DE USO

KITS DE DESPEÇE

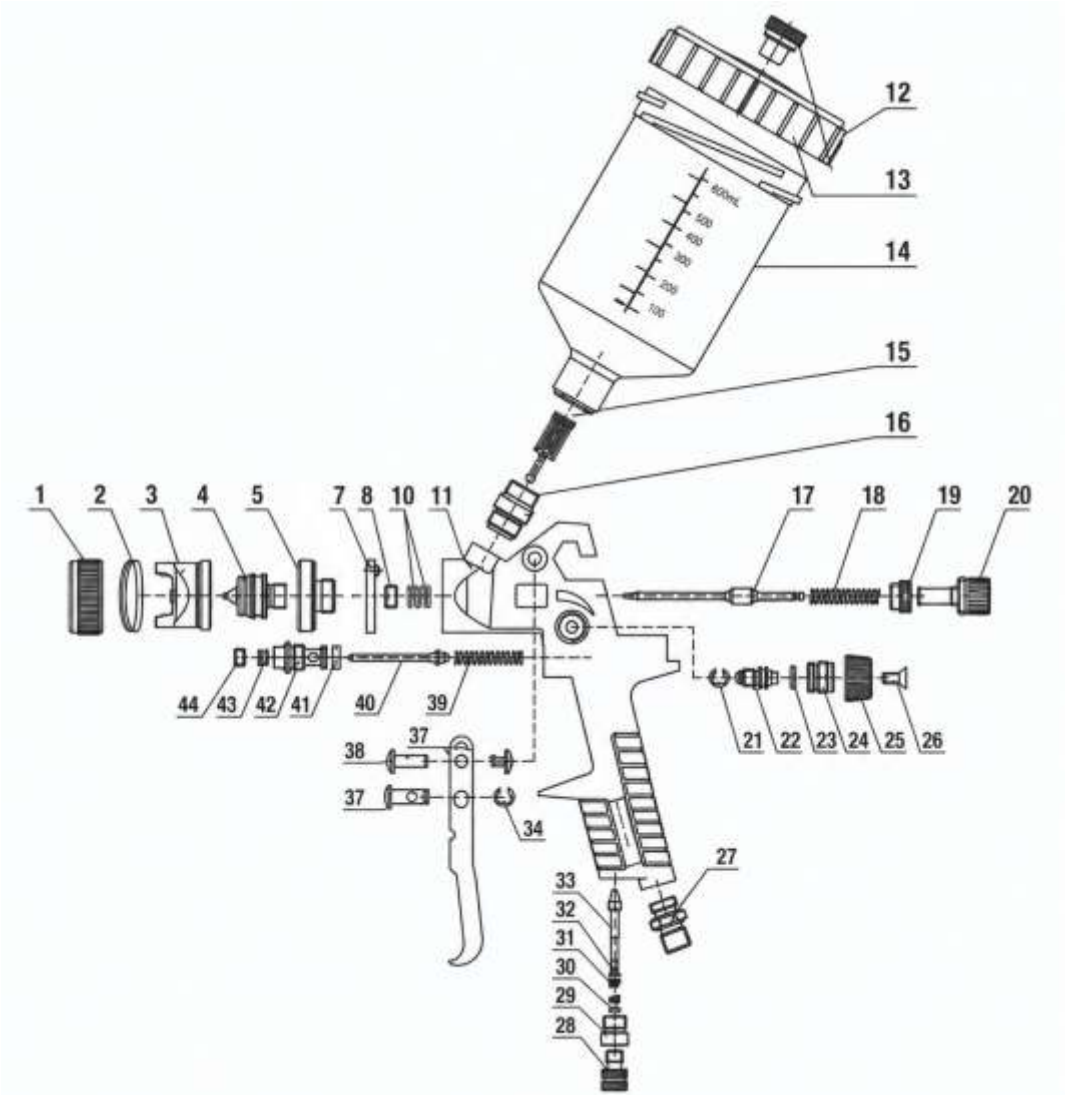

CONFIGURAÇÕES

- Sistema HVLP de Gravidade;
- Pressão de trabalho de 2.0 a 3.0 Bar;
- Diâmentos dos bicos: 1.30, 1.40 e 1.70 mm.
- Consumo de ar de 230 litros/min.

CARACTERÍSTICAS

- Rápido ajuste para funcionamento de leque;
- Eficiente com alta economia de tinta;
- Agulha e bico em aço inox.
- Ótima relação custo-benefício.

OPERAÇÕES

1. INÍCIO

a. Para apertar a caneca e o regulador de ar ao corpo da pistola de pintura use a chave correspondente.

b. Conectar corretamente a mangueira de ar com conexão no cabo da pistola ou entrada de ar.

c. Regular o ar corretamente para evitar gasto desnecessário

d. Antes de usar a pistola, verificar se a caneca está corretamente apertada para evitar vazamentos.

2. AJUSTE DO LEQUE

Para ajustar a largura do leque, gire o botão do regulador de ar.

A regulagem padrão pode ser alterada de acordo com a necessidade do trabalho a ser executado.

3. QUALIDADE DO CONTROLE DE AR

O ajuste é preciso e prático. Tanto para o ar quanto para o material, não utilize chave de modo algum nas regulagens.

Se tiver que trocar o bico, é aconselhável trocar também trocar a agulha para evitar diferenças, tanto no desgaste, como no diâmetro primitivo do bico e agulha.